LED ネームプレート兼用POP

取扱説明書

保証書付

ご使用の前に、この説明書をよくお読みください。 お読みになった後も、必ず保存してください。

09.01.07

販売元

株式会社 アイテックス

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15 (株)市川精機 内

URL: http://www.i-tex.co.jp

企画:輸入元

株式会社 市川精機

ICHIKAWA SEIKI INC.

〒198-0022 東京都青梅市藤橋3-9-15

URL: http://www.ichikawa-seiki.co.jp

製品什樣

表		兴	漢字、ひらがな、カタカナ、 アルファベット、数字、記号
LΕ	D数(約	ťx横)	12x40
動		作	
入		力	PC入力式
電		酒	コイン形リチウム電池(CR2032) ACアダプター(AC100V DC3V 1.5A)別売
电		//示	ACアダプター(AC100V DC3V 1.5A)別売
寸	法	(mm)	H45xW79xD7
重		量	約33g(本体のみ)
付	属	品	約33g(本体のみ) 設定ソ가CD-R USR 赤外線ケーブル
ניו	声		USB、赤外線ケーブル

設定ソフト動作環境

0		S	WindowsXP 日本語版
C	Р	U	Pentium -500MHz以上
X	Ŧ	IJ	128MB以上を推奨
H D	D空きる	量容	10MB以上を推奨

保証・アフターサービス

保証期間内に取扱説明書にそった正常の使用状態 で故障した場合には、販売店または販売元が無料で 修理いたします。必ず保証書を添えてご依頼〈ださ

次のような場合には、保証期間内でも有料修理にな りますのでご注意ください。

- 1 保証書のご提示がない場合および保証書にお買上 げ日、お客様名、販売店の記入のない場合、あるい は字句を書きかえられた場合
- 2 誤ったご使用、不注意、不当な修理、改造、天災地 変等による故障または損傷
- 3 ご使用中に生じる外観上の変化
- 4 電池の液漏れによる故障、損傷 ご使用後は保証期間内外に関わらず、LEDの0.5% 以内の欠損は保証対象外です。

電池は保証の対象外です。

修理品の運賃、諸掛り費用はお客様にてご負担願い

修理にあたり、部品・その他の付属品は一部代替部 品を使用させて頂くことがあります。また、修理が困 難な場合には、同等品と交換させて頂くことがありま

保証期間経過後も原則として有料修理が可能です。 販売元にご相談ください。

ご不明な点は販売店にお問い合わせください。

本機は付属品を含め、改良のため予告なく変更する ことがあります。

保証書

お買上げ後1年間の保証期間内に取扱説明書にそった 正常の使用状態で故障した場合には、無料で修理いたし ます。本書をご提示の上、販売店または販売元に修理を ご依頼ください。

尚、本保証書によってお客様の法律上の権利を制限す るものではありません。

本書は日本国内においてのみ有効です。

本書は再発行致しませんので大切に保管してください。

機	種	名		LEI	ጋ	ームプレート兼用POP	
お買上げ日			年 月 日				
保	証期	間				上げ日より1年間	
			お	名	前		
お	客	樣	ĹĴ	住	所		
			T	Е	L		
販	売	店					

株式会社 アイテックス

◇禁止

使用・保管場所について-

トラブルの原因になりますので、次のような場所では使用 及び保管をしないでください。

直射日光の当たる場所やヒーターなどの熱源に近い

ホコリや湿気の多い場所

振動や衝撃の加わる場所

温度0 以下、40 以上になる場所

誤飲について-

付属部品、電池は幼児の手の届く場所に置かないで 〈ださい。万一、飲み込んだ場合は、すぐに医師の治 療を受けてください。

コイン型リチウム電池について-

| 充電、ショート、分解、変形、加熱、火に入れるなどし ないでください。この電池はリチウム、有害溶媒など 可燃性物質を内蔵しており、発火、発熱、破裂の原因 となります。

電池を廃棄する場合及び保存する場合には、テープ などで絶縁してください。他の金属や電池と混じると発 火、破裂の原因となります。

♪ 注意

電池について-

電池は使い方を誤ると液漏れによる周囲の汚損や破裂 による火災・けがの原因となることがあります。次のこと は必ずお守りください。

+(プラス)、-(マイナス)の向きに注意して正し〈セット してくだざい。

長時間使用しないときは、本体から電池を取り外し、 直射日光・高温・高湿の場所を避けて保管してくださ

使い切った電池は速やかに取り外してください。 指定されている電池以外は使用しないでください。 電池に直接ハンダ付けしないでください。

・本機について-


分解または改造しないでください。本機が故障した り、ケガをする原因となることがあります。

紙や布を本機の上にかぶせたり、置いたりしないでく ださい。火災や故障の原因になります。

水、薬品などが本機にかからないようにしてくださ い。故障や感電の原因になります。

お手入れに発揮性の液体(シンナー、ベンジンなど) や、ぬれた布などは使用しないで、乾いたやわらか い布をご使用ください。変質したり色が変わったりす ることがあります。

本機は、強力なマグネットを使用しております。ペー スメーカーご使用の方は誤作動の原因になりますの で、使用しないでください。また、磁気に影響される器 具などの取扱に注意ください。

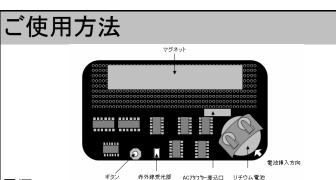

電源のON

- ① ACアダプタを背面のACアダプタ差込口とコンセント に差し込みます。電池をご使用の場合は電池ホル ダーに+側を上にして、リチウム電池(CR2032)を下 からセットします。
- ② ボタンを押します。
- 指定以外の電源のご使用は故障等の原因になりま すので、ご注意ください。
- 電池とACアダプタを同時に使用しないで下さい。
- 添付の電池は工場出荷時より付けられています。 お買い求め時に、電池切れや電池寿命が極端に短 い場合があります。ご了承下さい。

メッセージの切替と電源のOFF

- ① ボタンを押す毎に1から6のメッセージに切り替わり 6番目のメッセージの次は選択したメッセージが連続 表示され、更にボタンを押すと1から順に切り替わり ます。
- ② ボタンを長押しすると電源がOFFとなります。

インストール

① 付属CDをパソコンにセットし、NP-Writer Ver2.01フォ ルダ内のsetupアイコンをダブルクリックします。



NP-Writer Ver2.01



② セットアップウィンド ウが表示されるの で「OK」をクリックし ます。




このまりをガックすると NP-Writer Ver 201 アフラケーションが指定された ディックトリニセットテファンされます。

③ インストール先を 変更する場合は ディレクトリの変更 をクリックし、変更 先を指定します。 デフォルトでよろし ければ **多** をク リックします。

④ スタートメニューに登録する 名前(プログラムグループ) を指定します。 デフォルトで良ければその まま「継続」をクリックしま す。



⑤ しばらくし、右のウィンドウ が表示されるとインストー ル完了です。「OK」をク リックして閉じます。



⑥ PL-2303フォルダ内のDriver Installerアイコンをダブ ルクリックします。




PL-2303



l^⑦ ウィーザードウィンド が表示されるので 「NEXT」をクリックし ます。



⑧ 右のウィンドウが 表示されます。 「Finish」をクリック して閉じます。

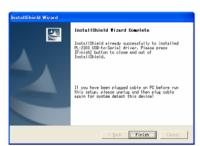

⑨ 付属のUSBケーブルをパソコンに接続すると、タス クバーに次のメッセージが表示されます。

新しいハードウェアが見つかりました
新しいハードウェアがインストールされ、使用準備ができました。

ソフトウェアの使い方

 スタートをクリックし、すべてのプログラムより、インス トールしたプログラムグループから次のアイコンをク リックします。

NP-Writer Ver,2.01

② 以下のウィンドウが表示されます。メッセージを入力 し、表示方法や接続したシリアルポート(COM)を選 択します。



- 「表示メッセージ」の欄に表示させたいメッセージを入 力します。スペースで空白も入力可能です。
- メモリ容量がMaxを超えるとエラーとなります。
- 連続表示させたいメッセージは「選択」をチェックして おきます。
- 「速度」は1(遅い)から8(速い)に設定できます。
- 表示方法は「移動」を選択すると右から左へのスク ロール表示となり、「点滅」を選択すると点滅表示とな ります。どちらも選択しない場合は停止(そのままの 表示)となります。

- 「COMポート」は接続されたシリアルポートを選択しま す。ポート番号はマイコンピュータ→プロパティ→ ハードウェア→デバイスマネージャ→ポートで確認す ることができます。
- ③ 赤外線ケーブルの投光部を本体受光部にあてて「転 送」をクリックすると現在の内容をCOMポートを通じ て転送します。転送完了後、実際の表示内容をご確 認下さい。
- ※ 全角アルファベットはフォントの都合上、表示が一部 変形、欠落して見える場合がございますが品質上、 問題ありません。
- ④ プログラムを終了する時は「終了」をクリックします。

アンインストール・削除

- スタートメニューからコントロールパネルを開きます。
- ② 「プログラムの追加と削除」をダブルクリック 🚺 します。
- ③ 一覧よりインストールしたソフトウェアを選択し、「変 更と削除」をクリックします。



④ 確認メッセージが表示 されますので、よろしけ れば「はい」をクリックし ます。



⑤ 削除完了のメッセージが表示されます アフッンケーションの副除 🛛 ので、「OK」をクリックして閉じます。




⑥ 一覧よりインストールしたドライバを選択し、「変更と 削除」をクリックします。



⑦ ウィーザードウィンド が表示されるので TUninstaller driver I を選択し、「NEXT」 をクリックします。

を選択し、「Finish」

をクリックします。

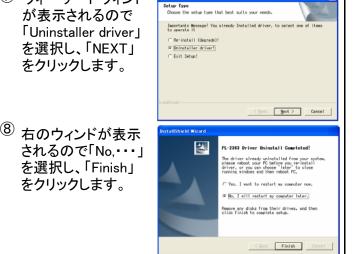

⑨ 一覧ウィンドウ、コントロールパネルを閉じて完了で

その他

※ このソフトウェアを当社の許可なく、無断で複製、再 配布することを禁じます。

本製品の一部、または全部を当社に無断で転載、 複製、改変等を行うことは禁じられています。

本書に記載されている他社製品名は各社の商標、 または登録商標です。™、©、®等のマークは特に記 載しておりません。